



Procédure de remplacement de la toile moustiquaire MoustiROLL 2 +

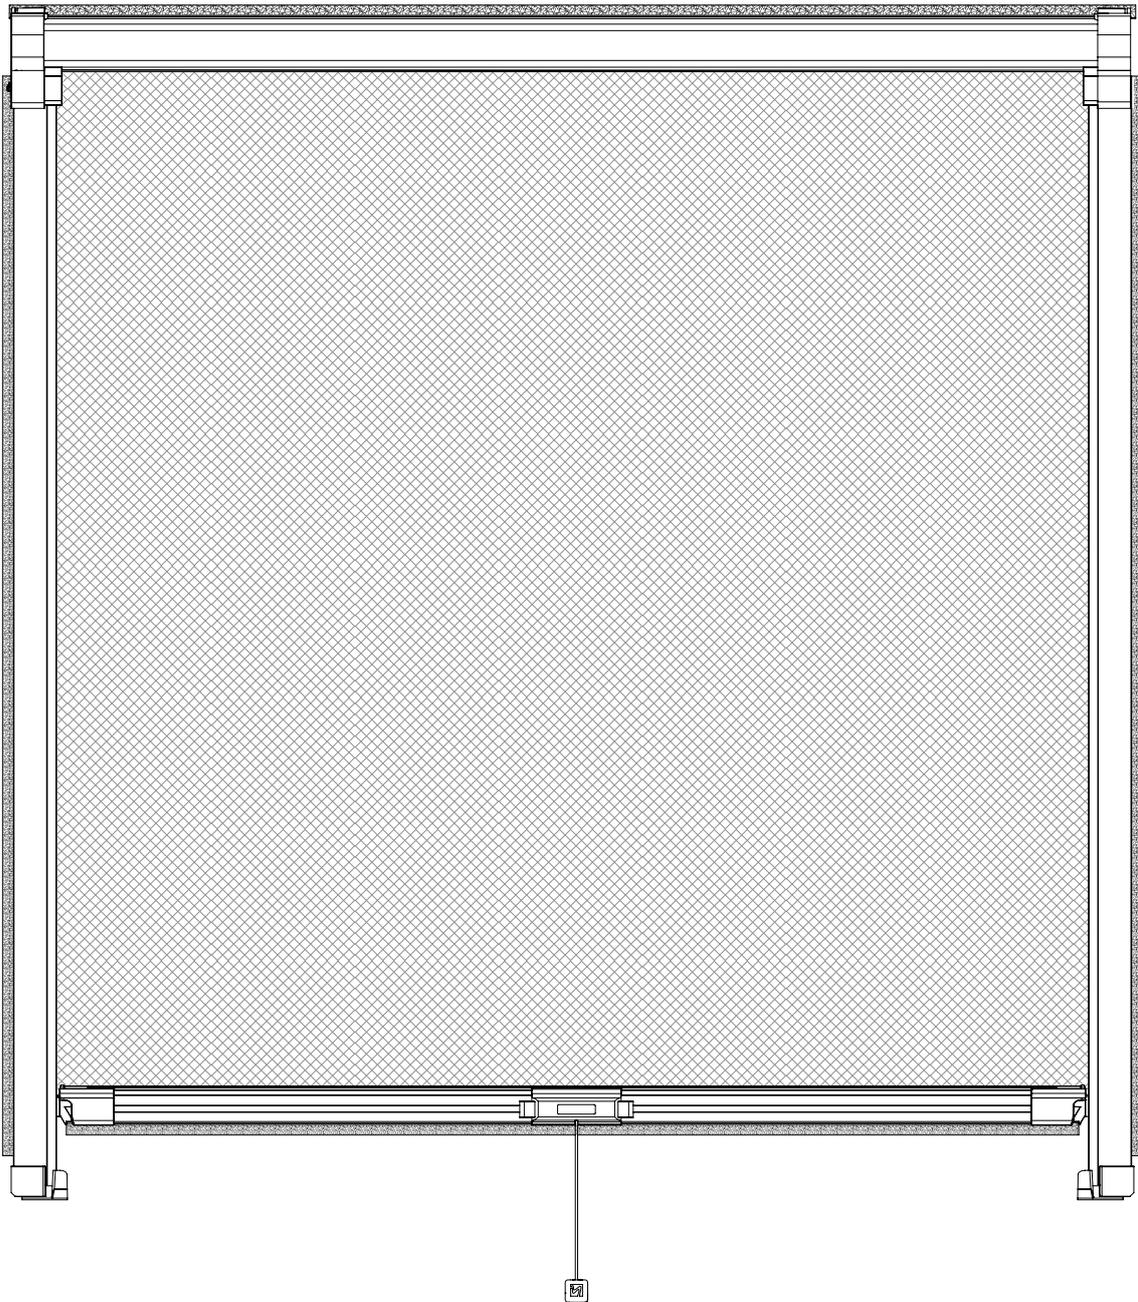


Contenu du colis :

Toile Moustiquaire :

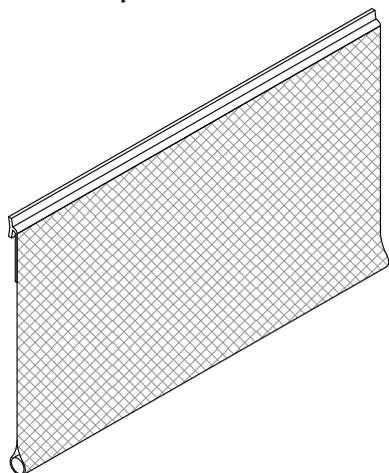


Toile Standard avec
jonc haut et jonc bas

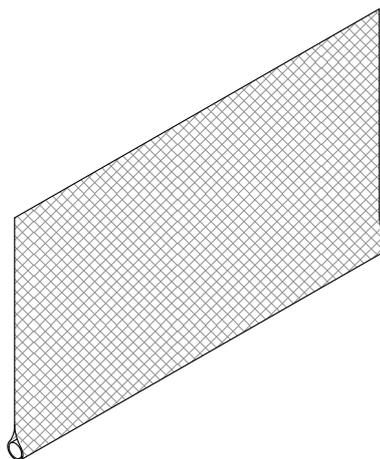


Toile Spécifique avec jonc bas
(prévoir adhésif double-face de la largeur
de la toile pour la partie haute)

Molette de ReTension :

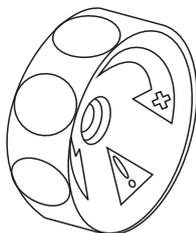

Outillage nécessaire :



PH2

Temps nécessaire :


≈ 30 minutes

A

Dépose du Boitier


Actionner la moustiquaire sur 100mm.

Déplacer les slides et les entrées de coulisse vers le milieu du boitier.

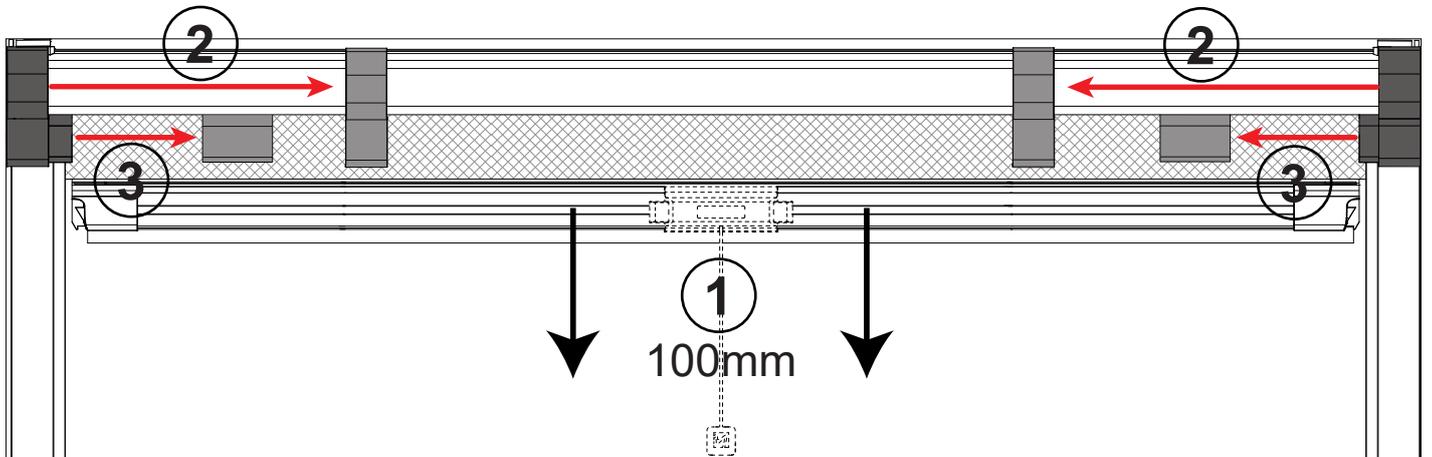


ATTENTION : Pour les manoeuvres Chainette et 230V, retirer le slide côté mécanisme.


Manoeuvre Chainette

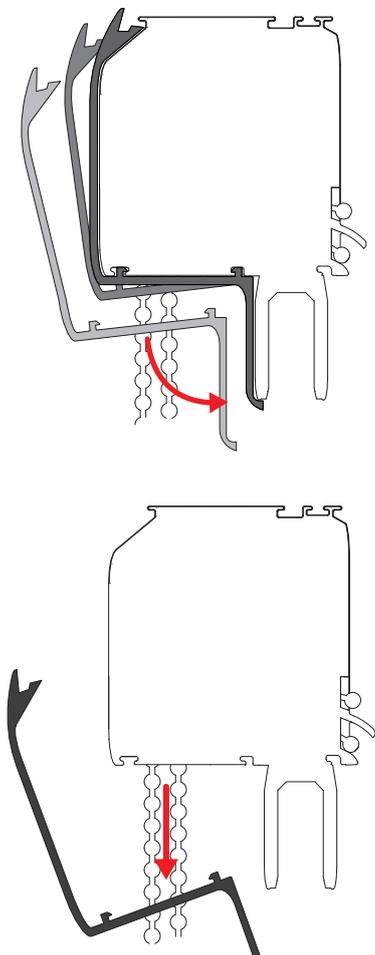

Manoeuvre 230V

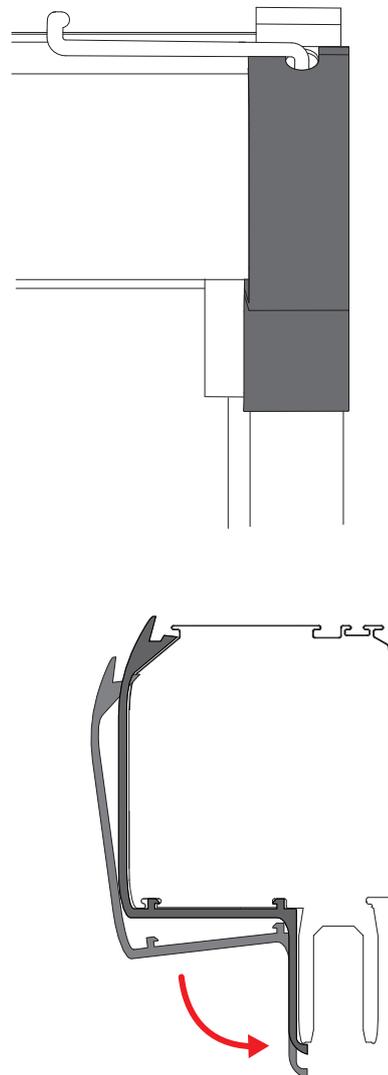





Dépose du Boitier (suite)

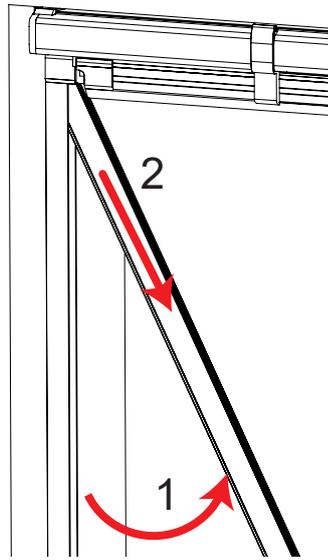


Retirer les coulisses.

Manoeuvre Double Chainette uniquement

Soulever la languette d'accroche du boitier.

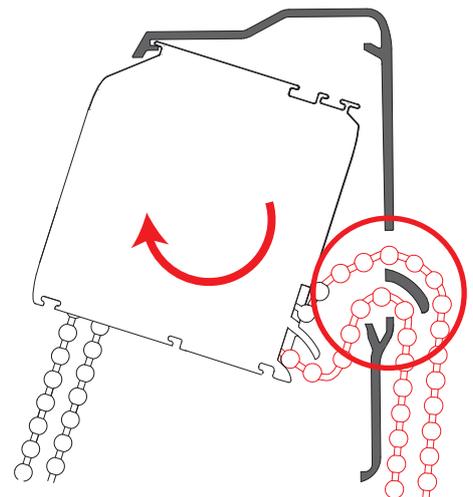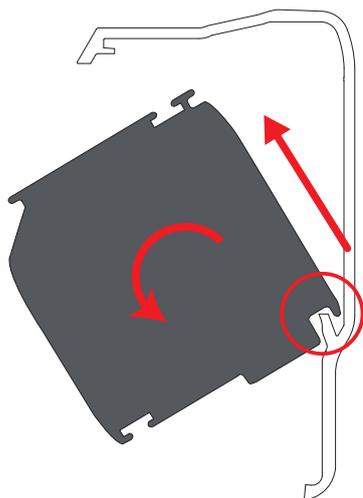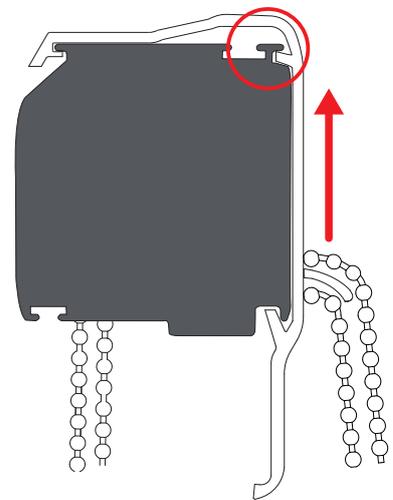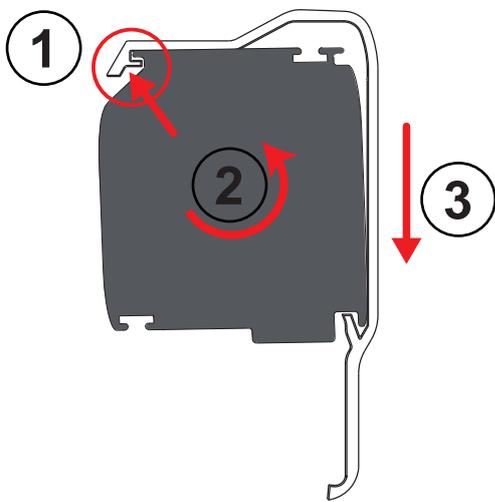


Désassemblage du Boîtier

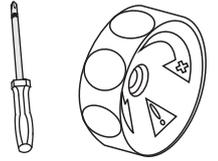


Détendre le ressort de tension (version à ressort uniquement).

ATTENTION : Risque de blessure lors la manipulation.

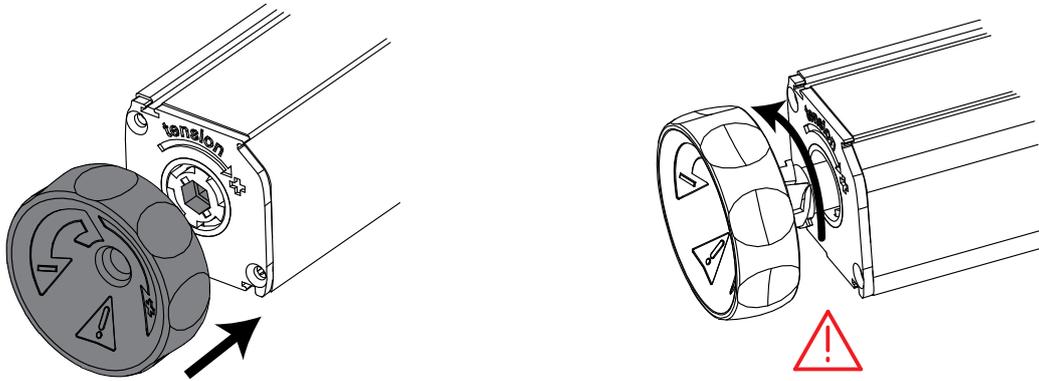

Retirer les vis des embouts de boîtiers.

(2 ou 3 suivant la taille du boîtier et le type de manoeuvre).

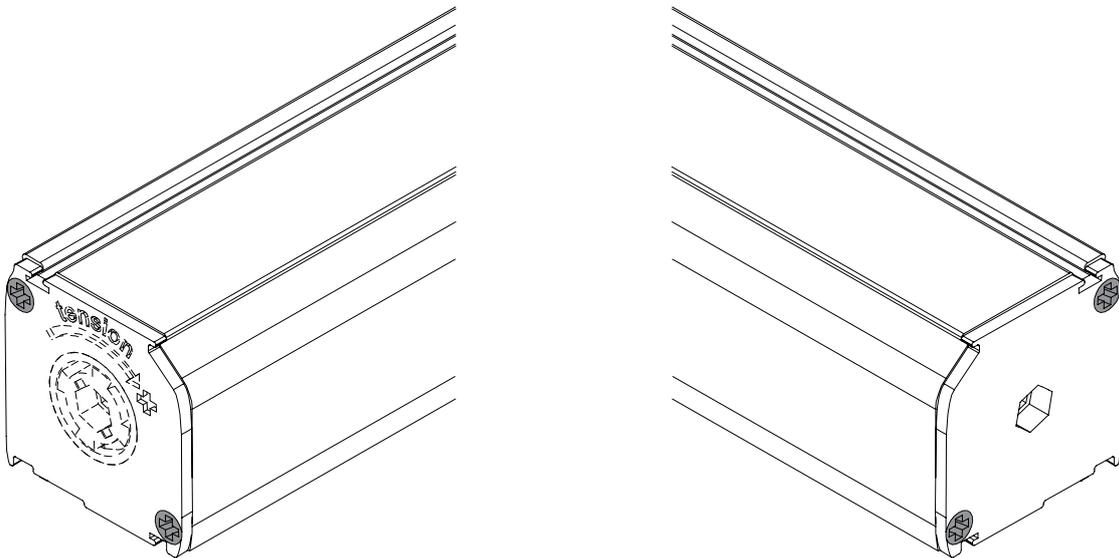


Retirer les embouts de boîtiers avec leurs mécanismes.

D



Désassemblage de la Toile Moustiquaire

Sortir l'ensemble tube + toile
+ lame finale du boîtier.

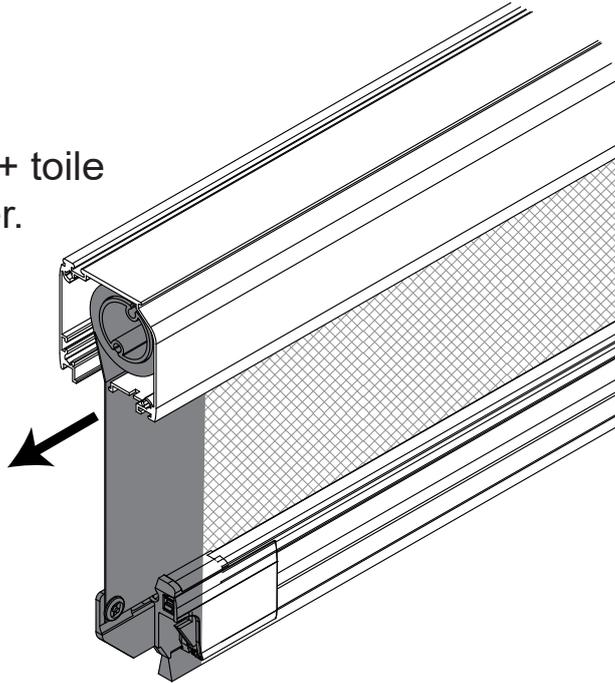

Dérouler la toile entièrement et la retirer du tube d'enroulement :
Faire glisser le jonc haut le long de la rainure du tube si toile avec jonc
Décoller la toile du tube d'enroulement pour une toile avec adhésif


Retirer les parties amovibles des embouts
de lame finale en les faisant coulisser vers
le bas.

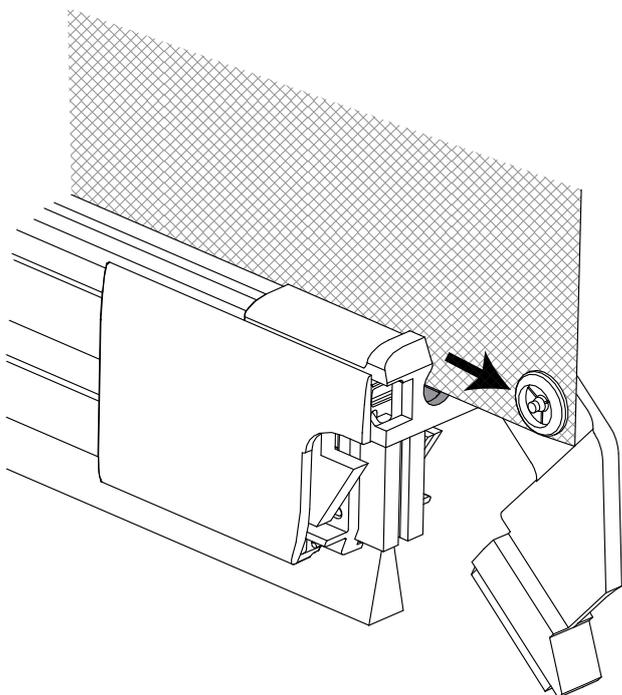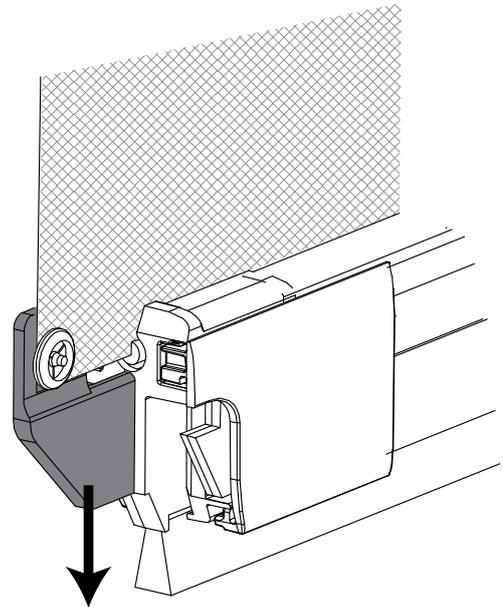

Une fois les parties mobiles des verrous
désassemblées, tirer la toile et son jonc pour
la désolidariser de la lame finale.


Assemblage de la Nouvelle Toile Moustiquaire

Dans le cas d'une toile avec jonc en partie haute, glisser le jonc dans la rainure du tube d'enroulement.

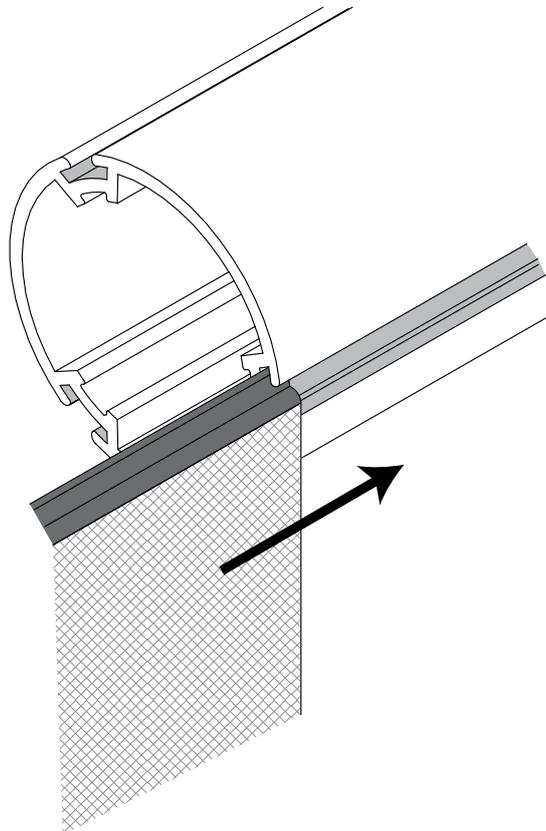


Dans le cas d'une toile spécifique (hors toile standard), appliquer un adhésif double-face fin sur le tube d'enroulement.

ATTENTION, la toile doit être collée parallèlement au tube d'enroulement.
Utiliser la gorge présente sur le tube comme repère pour appliquer l'adhésif.

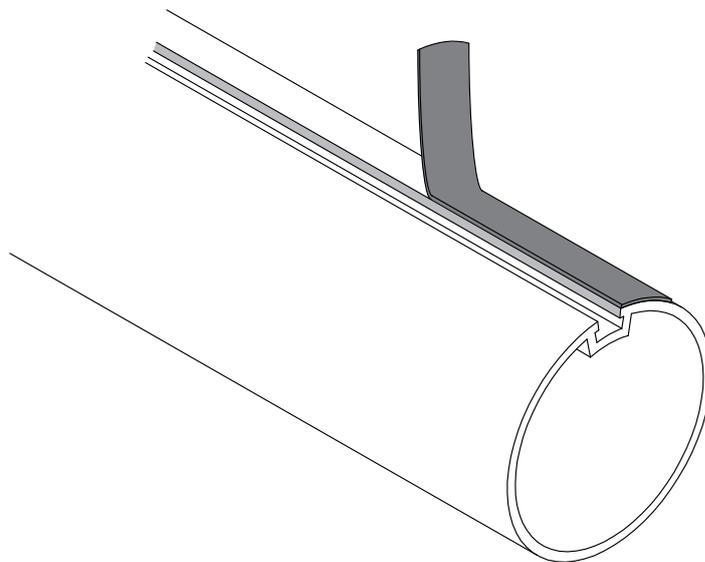


Assemblage de la Nouvelle Toile Moustiquaire (suite)

Glisser le jonc en partie basse de la toile dans la gorge de la lame finale.

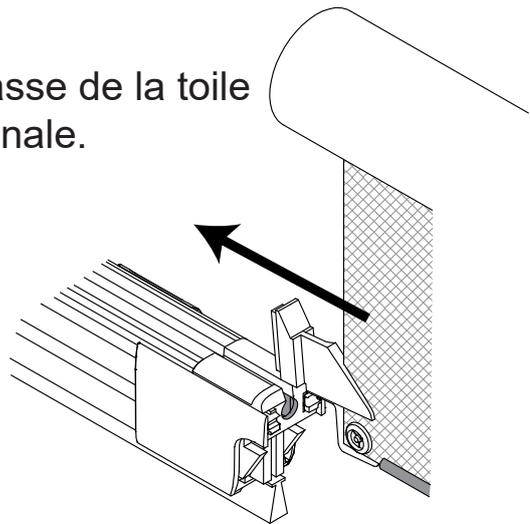


Faire glisser l'embout de lame finale mobile dans sa partie fixe, répéter l'opération côté opposé.

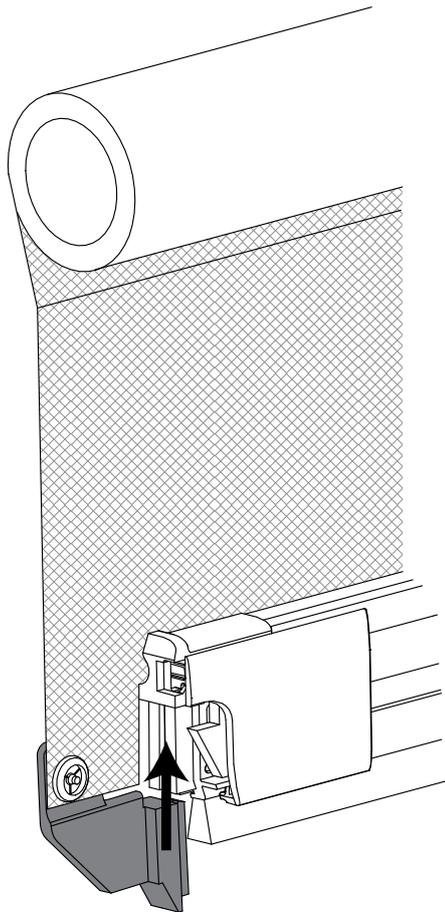


Enrouler la toile sur le tube d'enroulement en s'assurant qu'elle s'enroule symétriquement sur le tube.

Laisser 100mm de toile non enroulée pour l'insertion dans le boîtier.

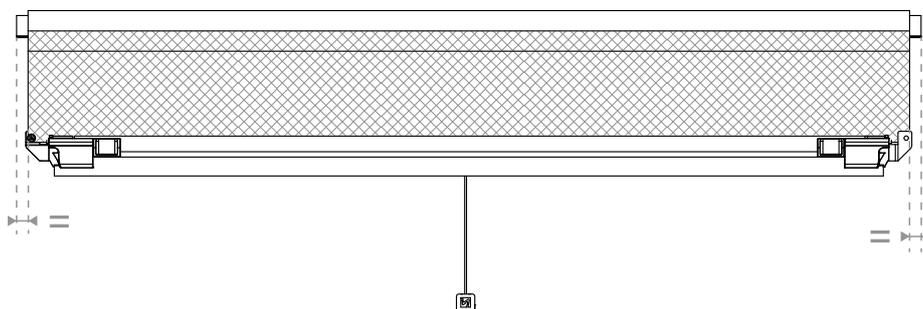

Assemblage du Boitier

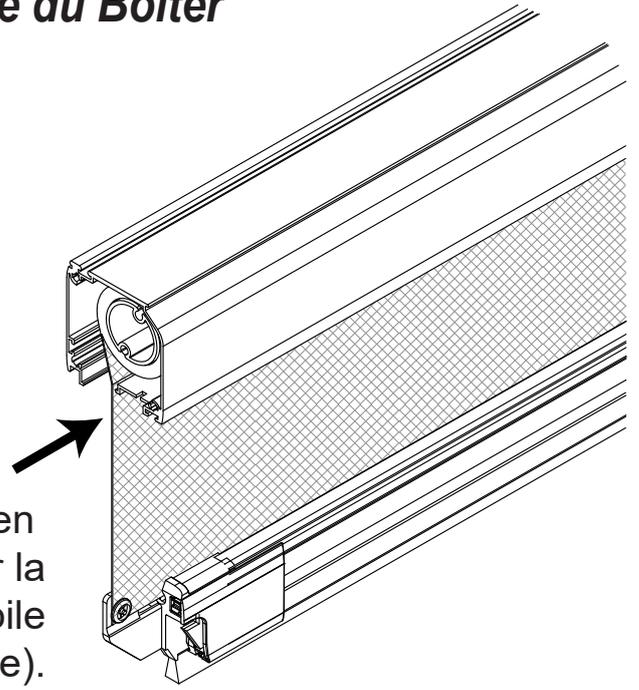

Insérer le tube + la toile + dans le boitier en s'assurant que la toile ne frotte pas sur la sortie de boitier (afin de ne pas abîmer la toile moustiquaire).

S'assurer de l'enfilement du tube sur le frein côté opposé.

Reprendre l'étape C en sens inverse pour l'assemblage du boitier.
Pour la version à ressort, procéder à la mise en tension du ressort en appliquant le nombre de tours communiqué.

Reprendre les étapes B puis A pour la remise en place du produit.

Pour la version motorisée, procéder à l'ajustement des fins de courses du produit en suivant la procédure appropriée.